


ANTIASALTO:

IGLO

Manual de programación. Sin Key Fob.

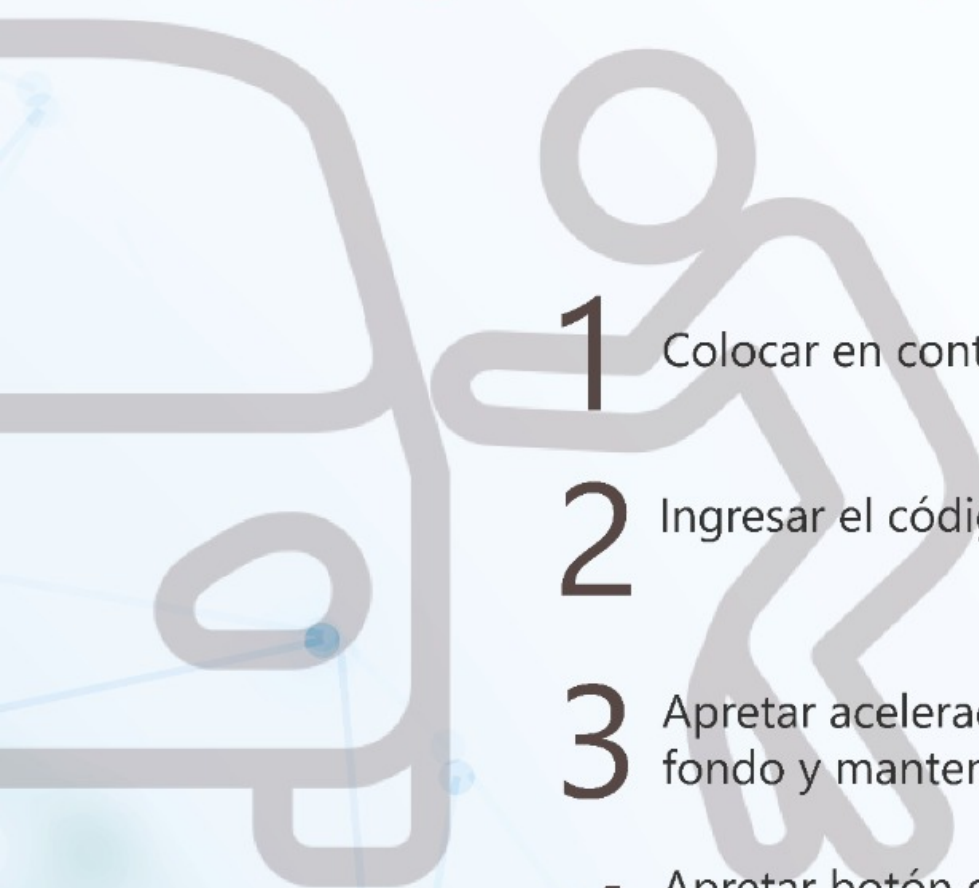

1 Colocar en contacto

2 Ingresar el código PIN

3 Apretar acelerador a fondo y mantenerlo

4 Apretar botón de service 16 veces con intervalos de 1 segundo.

5 El indicador pestanea 16 veces

6 ¡LISTO!